


压差变送器调零、恢复出厂

1、压差变送器调零

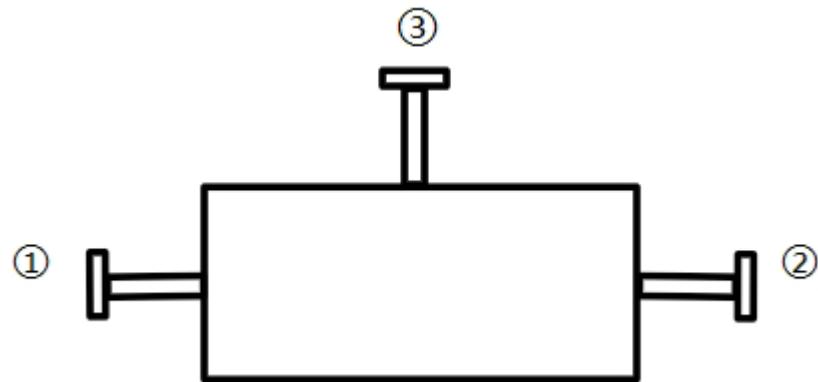

有三阀组校对：在设备运行时，先打开③，再关死①、②，长按Z键，直到归零；松开归零后，先关死③，再打开①、②，调零完成。

无三阀组校对：请在停车（所有风机停运行）后，长按Z键，直到归零。

2、压差变送器恢复出厂

长按S键同时仪表断电（不要松手），重启后松开S键，完成出厂设置操作。