

调整

设定开关的选择

可以选择设定点的数量，分为 2 点设定和 5 点设定 2 种设定方法。一般只须进行 2 点设定，如果现场要求更精确的反馈信号，那么请进行 5 点设定。


① 2 点设定

2 点设定是指定全行程的零点和量程即 0% 和 100%，中间值就会自动设定。

② 5 点设定

5 点设定是指，把全行程分为 5 个点(0%, 25%, 50%, 75%, 100%) 进行设定，中间值会自动设定。

这种设定方法虽然过程繁琐但反馈精度会更高。

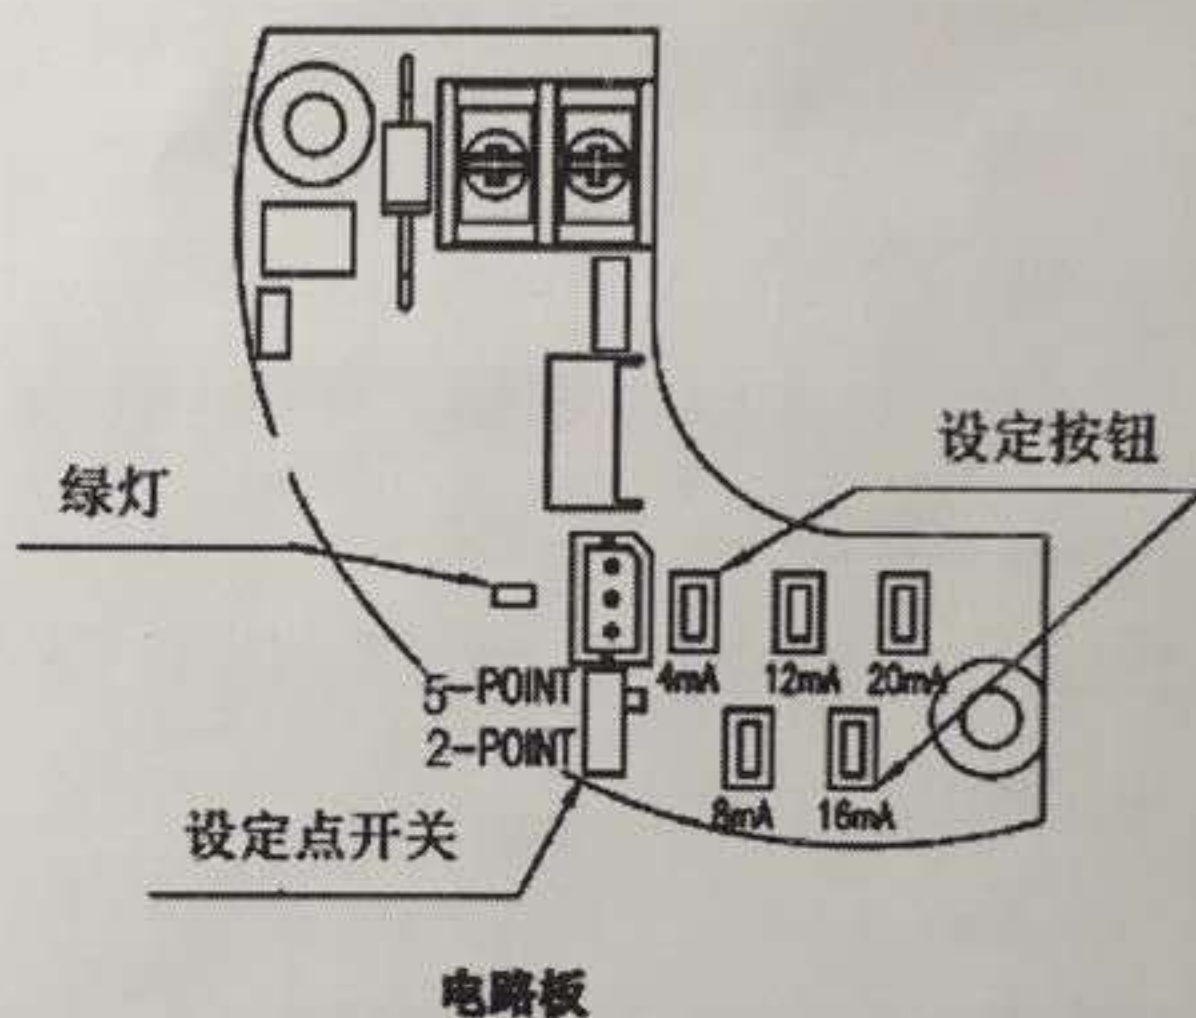

设定方法

2 点设定方法

- ① 把电路板上的设定开关推向 2-POINT 处。
- ② 给定位器输入 4mA 电流，使阀门行程达到 0% 位置。
- ③ 按住电路板上写有 4mA 的按钮 3~4 秒钟，电路板上面的绿灯会闪烁，说明已经保存。
- ④ 再给定位器输入 20mA 电流，使阀门行程达到 100% 位置。

- ⑤ 按住电路板上写有 20mA 的按钮 3~4 秒钟, 电路板上面的绿灯会闪烁, 说明已经保存。

5 点设定方法

- ① 把电路板上的设定点开关推向 5-POINT 处。
- ② 给定位器输入 4mA 电流, 使阀门行程达到 0% 位置。
- ③ 按住电路板上写有 4mA 的按钮 3~4 秒钟, 电路板上面的绿灯会闪烁, 说明已经保存。
- ④ 再给定位器输入 8mA 电流, 使阀门行程达到 25% 位置。
- ⑤ 按住电路板上写有 8mA 的按钮 3~4 秒钟, 电路板上面的绿灯会闪烁, 说明已经保存。
- ⑥ 按上述方法继续设定对应于 50%, 75%, 100% 行程的 12mA, 16mA, 20mA。

返回输出设定方法 (2 点设定为例)

如果要设定成阀门行程在 0% 时反馈 20mA, 阀门行程在 100% 时反馈 4mA, 方法如下。

- ① 给定位器输入 4mA 电流, 使阀门行程达到 0% 位置。
- ② 按住电路板上写有 20mA 的按钮 3~4 秒钟, 电路板上面的绿灯会闪烁, 说明已经保存。
- ③ 再给定位器输入 20mA 电流, 使阀门行程达到 100% 位置。
- ④ 按住电路板上写有 4mA 的按钮 3~4 秒钟, 电路板上面的绿灯会闪烁, 说明已经保存。